


STEILDACH

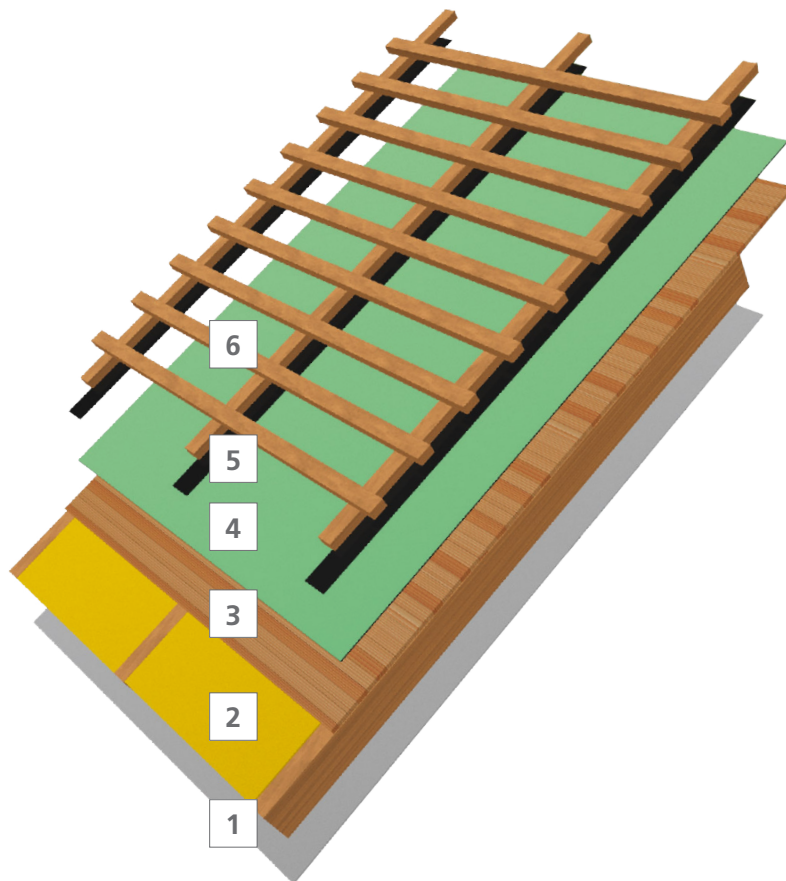

Steildach – Vollsparrendämmung

Konstruktion: Vollsparrendämmung

Untergrund: Holzkonstruktion

1	Dampfbremse	BÜSSCHER DIFUTEX 10
2	Wärmedämmung	Mineralwolle
3	Rauschalung	
4	Diffusionsoffene Unterdeckbahn	BÜSSCHER ZIMMERMANNSSBAHN ZIB 01 Elastomerbitumenbahn diffusionsoffen
5	Nageldichtband	BÜSSCHER NB 60, NB 80, NB 100 oder NDB 60
6	Konterlattung und Lattung	