


Detail Holzdecke:

Optional- Blower door set

- 1) Flies mit Selbstklebestreifen
- 2) Moosgummi
- 3) Kleber

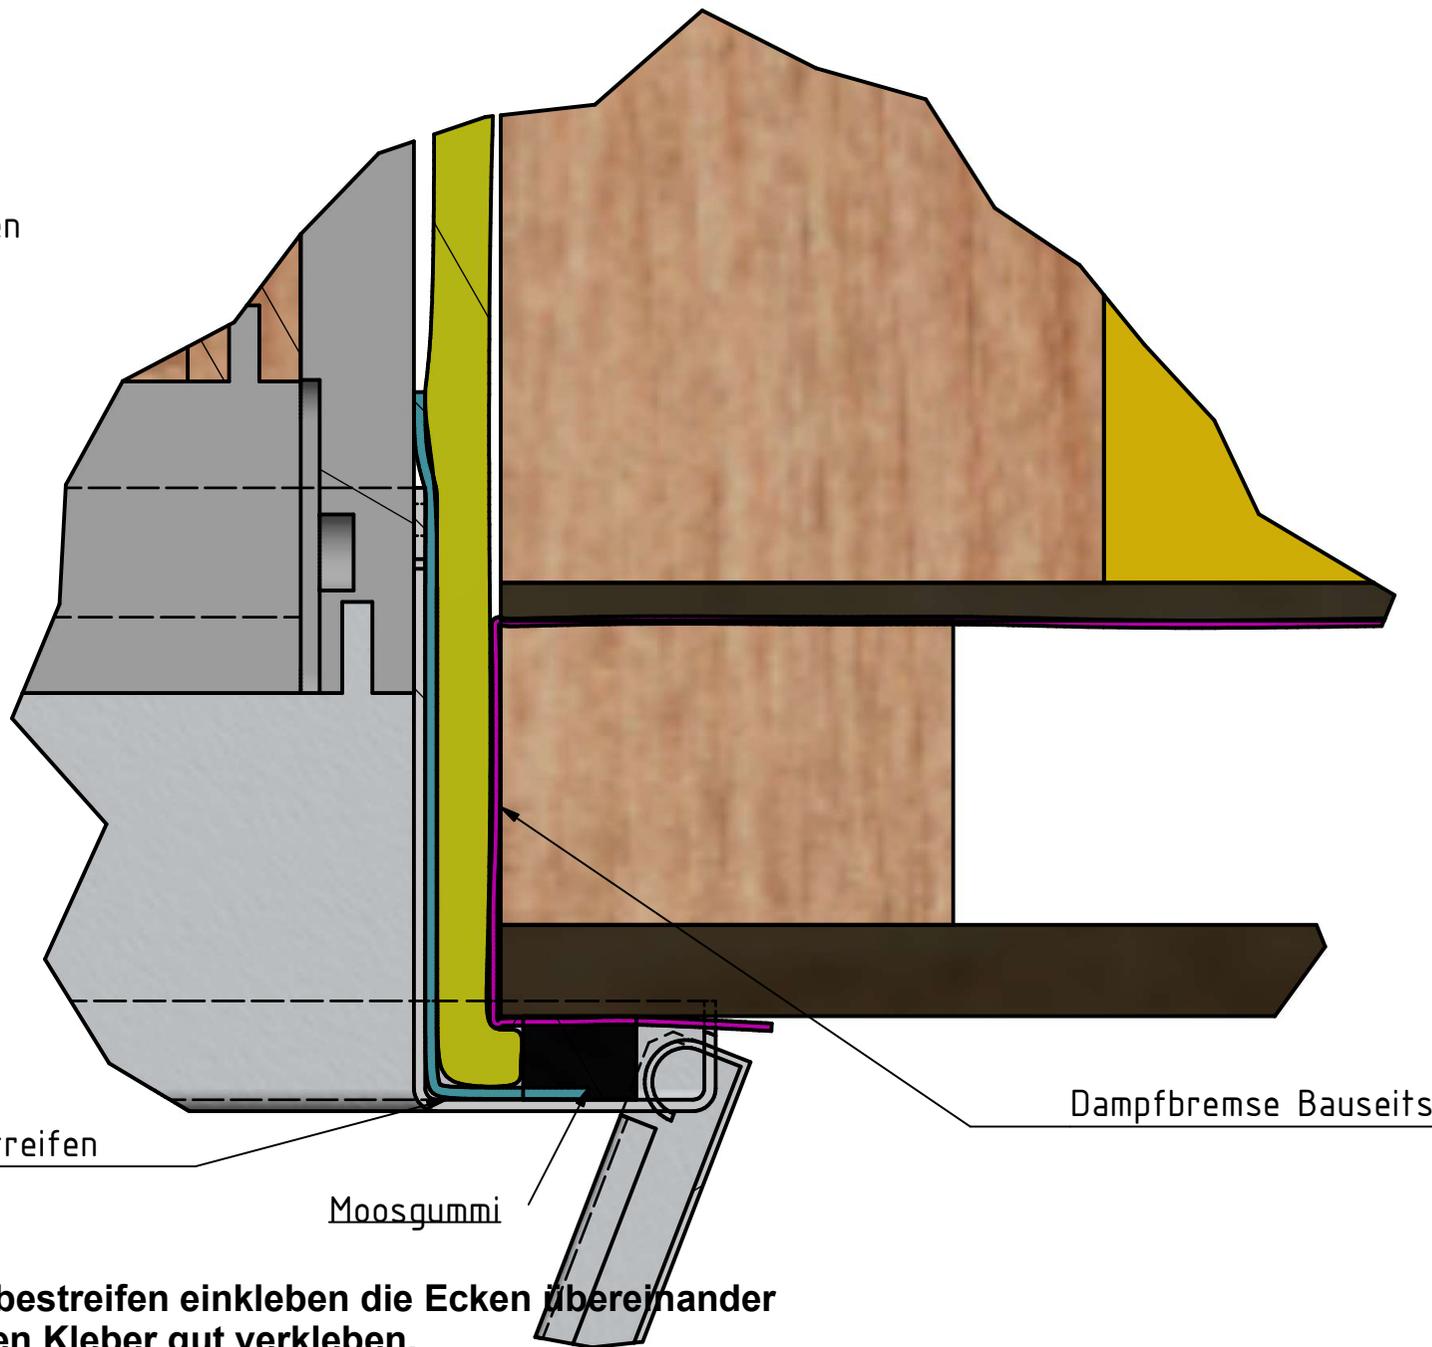

Flies mit Selbstklebestreifen


Moosgummi

Dampfbremse Bauseits

Blower door set

Als erstes das Flies mit Selbstklebestreifen einkleben die Ecken übereinander klappen und mit dem mitgelieferten Kleber gut verkleben. Zuletzt den Moosgummi aufkleben. (siehe Fotos)

Detail Stahlbeton:

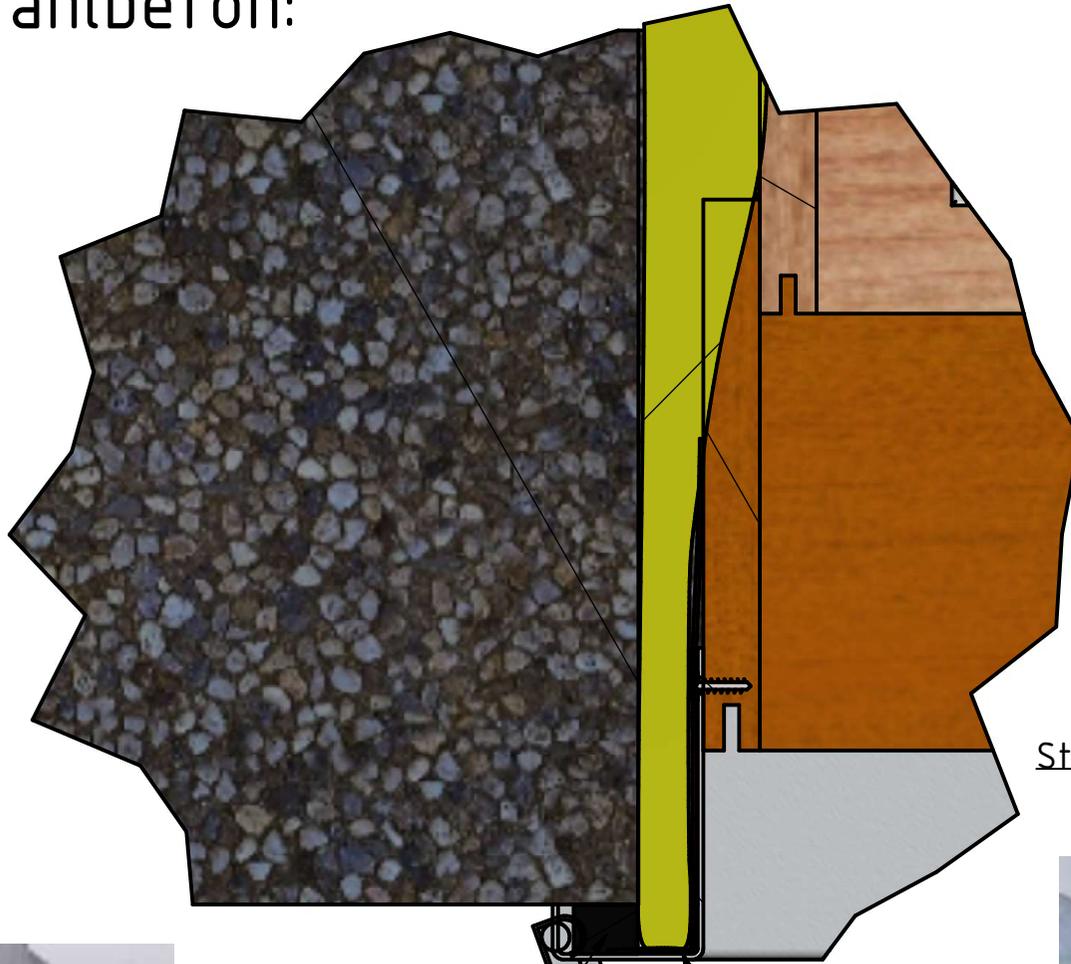

Steinwolle



Flies mit Selbstklebestreifen

Moosgummi

