


VERARBEITUNG

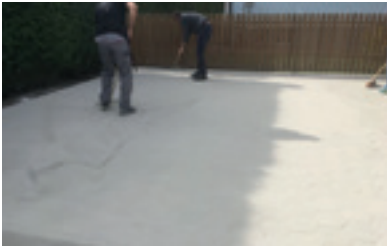

1. Die zu verfugende Fläche sowie die Stein- und Plattenflanken müssen zum Zeitpunkt des Verfugens sauber sein.



2. Meister Einkehrsand aus niedriger Höhe gleichmäßig auf die trockene Fläche ausschütten.



3. Mit einem weichen Kokosbesen den Sand einkehren und dabei auf ausreichende Fugenfüllung achten (ggf. Rüttelplatte einsetzen).



4. Die Fugen für 3 – 8 Minuten (je nach Temperatur) mit einem feinen Wassersprühnebel dauerhaft benetzen, um das Bindemittel zu aktivieren und die Stabilisierung der Fuge beginnen zu lassen.



5. Nach Erstarrungsbeginn (Fingerdrucktest) ist der Belag diagonal zum Fugenquerschnitt mit flach gehaltenem Fächerstrahl sauber zu waschen.



6. Die frisch verfugte Fläche ist mindestens 3 Stunden vor Feuchtigkeit (Niederschlag), Staub und sonstigen Verschmutzungen mit einer Folie zu schützen. Nach ca. 3 Tagen ist die Verfugung vorsichtig belastbar.

Das Anlegen einer Musterfläche wird empfohlen.

* die angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt. in Euro und verstehen sich ab Lager.
Gültig bis auf Widerruf bzw. solange der Vorrat reicht. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. VE = Verpackungseinheit