




FLECK Solarflex-Universalträgerpfanne

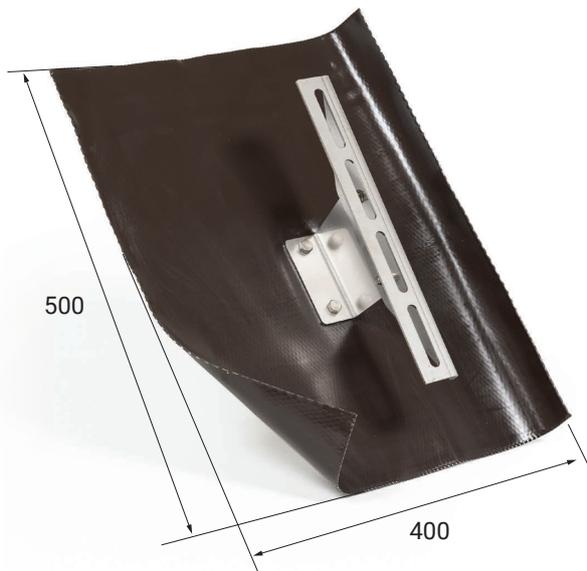

Maße in mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die vollintegrierbare Solarflex-Universalträgerpfanne von FLECK mit einstellbarer VA-Halterung wird komplett vormontiert ausgeliefert und lässt sich sparrenunabhängig in die Dachfläche einsetzen, wodurch sich die Solarmodule vertikal oder horizontal vereinfacht montieren lassen. Eine Nachbearbeitung der benachbarten Dachpfannen ist nicht nötig. Die Unterkonstruktion der Solarsysteme lässt sich direkt an der Edelstahlhalterung befestigen. Um leichte Baustellentoleranzen auszugleichen, ist die Neigung (0–12°) und die Höhe des VA-Trägerprofils einstellbar. Die Lieferung der Dachpfanne erfolgt inkl. rückseitiger, lastabtragender Stahlplatte, an die ein Z-Profil für die Windsogsicherung befestigt ist. Für die Montage wird zusätzlich eine der Dachlattung entsprechende Stützlatte benötigt. Hinweis: Das gewünschte Dachlattenmaß (30 × 50 mm oder 40 × 60 mm) ist bei der Bestellung anzugeben. Empfohlen für Dachneigungen von 25° bis 60*.

Material

- Pfannenmaterial: Umlaufende flexible Schürze aus umweltfreundlichem Bleiersatz
- Abgewinkelte rückseitige Trägerplatte aus verzinktem Stahl sowie einem zusätzlichen Z-Profil zur Windsogsicherung
- Sechskantschrauben (13er) aus Edelstahl
- Außenliegende, mehrfach geschlitzte Solar-Montageaufnahme aus hochfestem VA-Edelstahl**
- Farben: Schwarz, Rot, Braun

Baustoffklassen

- B2 nach DIN 4102 (umlaufende Schürze aus Bleiersatz)
- A1 nach DIN 4102-4 (alle tragenden Metallkomponenten)

Statistik

Der statische Nachweis für eine Aufdach-Solaranlage ist auf Basis der Herstellerangaben für PV-Anlagen bzw. Solarthermie-Anlagen über geeignete Ingenieur- bzw. Statikbüros zu führen.

Hinweis

Bei Wassereinwirkung von ablaufenden Kupfer- oder Bitumenoberflächen muss der flexible Flansch oberflächenbehandelt werden. Die Oberflächenbehandlung kann z. B. durch PERFORM Extra Protection erfolgen.

Lieferumfang

Ohne Schienen-Montagesysteme und deren Befestigung

* Bitte kontaktieren Sie FLECK bei größeren oder kleineren Dachneigungen.


** Bitte beachten Sie, dass sich V2A-Stahl ggf. nicht zum Einsatz in Regionen mit besonders salzhaltiger Luft eignet.






TECHNISCHE HINWEISE

Weitere Maße

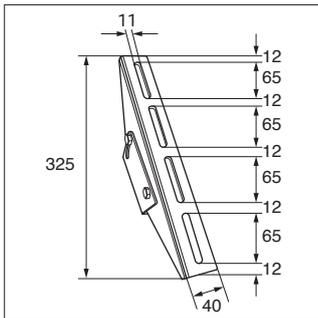


in mm

Montagehinweis

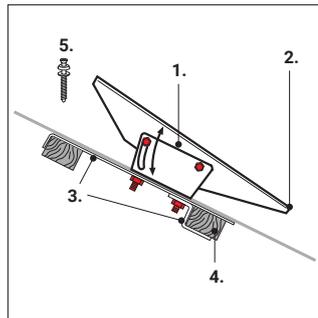

1. Einstellbarer Halter
2. Solarflex-Universalträgerpfanne
3. Trägerplatte mit Z-Profil
4. Dachlattenmaß (3×5 oder 4×6), bitte bei Bestellung angeben!
5. 2× Edelstahl Spenglerschraube zur Fixierung an der Tragplatte (Lieferumfang)

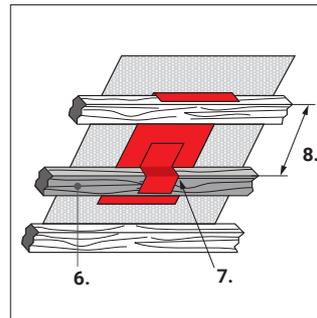

6. Zusatzlatte
7. Z-Profil
8. Abstand Trägerlatte-Stützlatte: Lattenmaß gemäß Verlegehinweis (QR-Code)

Achtung!

Das Z-Profil (7) an der Trägerplatte ist werkseitig vormontiert.

Zusatzlatte vor Ort montieren!

Die Tragfähigkeit der Zusatzlatte muss der Tragfähigkeit der verwendeten Dachlatten entsprechen! Abstände Trägerlatte-Zusatzlatte siehe Verlegehinweis auf unserer Webseite.



Erfahren Sie mehr unter
fleck-dach.de/verlegehinweis

LASTTABELLE

Dachneigung in Grad	in kN		
	N _{Rd} max	V _{Rd} max	F _{Rd}
15	4,62	1,48	3,27
20	4,62	1,48	2,90
25	4,62	1,48	2,59
30	4,62	1,48	2,35
35	4,62	1,48	2,16
40	4,62	1,48	2,00
45	4,62	1,48	1,87
50	4,62	1,48	1,77
55	4,62	1,48	1,69
60	4,62	1,48	1,62

N_{Rd} = Normalkraftkomponente (senkrecht zur Dachfläche)
V_{Rd} = Querkraftkomponente (parallel zur Dachfläche)
F_{Rd} = Bemessungswert bei entsprechender Dachneigung

Quelle: TÜV-SÜD

$$F_{Rd} = \left[\left(\frac{\cos \alpha}{N_{Rd}} \right)^2 + \left(\frac{\sin \alpha}{V_{Rd}} \right)^2 \right]^{-0,5}$$

Die allgemeinen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind für die Unterkonstruktion zu beachten. Bei der Montage der Zusatzlatte in Traglattenqualität ist darauf zu achten, dass diese das Z-Profil formschlüssig aufnimmt. Das Mindest-Lattenmaß der Stützlatte zur Traglattung kann in Abhängigkeit der gewählten Dachsteine und Deckabstände aus dem Downloadbereich www.fleck-dach.de entnommen werden bzw. auch auf der Baustelle ausgemessen werden. Die auf der Rückseite der Dachpfanne abgewinkelte Metallplatte und das Z-Profil werden in die Trag- und die Stützlattung formschlüssig eingehängt, wodurch die Ableitung der jeweils zu ermittelnden Druck- und Sogkräfte gegeben ist. Bitte nutzen Sie zur Befestigung des Produktes die mitgelieferten Spenglerschrauben.