

ECLISSE SYNTESIS® LINE

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN

Beschichtete Profile

Die Spachtelkanten sind im gesamten Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Spachtels / Feinputz vorbebeschichtet.



Profilierte Querausteifungen

Die speziell profilierten Querausteifungen aus verzinktem Stahlblech gewähren im Verbund eine optimale Aussteifung gegen Druckwirkungen und Spannungen.



Meterrissmarkierung

Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle (die Abb. zeigt die Ausf. Massivwand).



Bodenführung

Die Türblattführung wird bei den ECLISSE SYNTESIS® Elementen nicht im Boden verschraubt. Vor allem auf kritischen Untergründen wie zum Beispiel Fliesen oder bei Fußbodenheizung ist das Wegfallen der Bohrungen eine große Erleichterung.



BESONDERS

Die ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION Serien sind die für flächenbündige Ausführungen der Wände (wandbündige Optik) konstruierte Schiebetürkästen. Die Spachtelkanten sind im gesamten Durchgangsbereich mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Spachtels, bzw. Feinputz vorbebeschichtet. Diese Serie benötigt keine Verkleidung mehr, die Wand kann flüssig im Bauablauf fertig gestellt werden, und lediglich der Schreiner muss noch das Türblatt einhängen.

DURCHDACHT

Die Konstruktionsart, die robuste und vor allem durchgehend geschlossene Ausführung der Hauptholme des Schiebetürkastens zeugen von jahrelanger Erfahrung im Schiebetürsektor und gewähren dem Kunden ein besseres Endergebnis.

EINFACH

Die Schiebetürkästen werden auch nach Maß und vormontiert geliefert. Das erspart Zeit und Geld beim Setzen des Kastens auf der Baustelle.



ECLISSE SYNTESIS® LINE

Ausführung MASSIVWAND



Verstärktes Verbindungsstück

Das verstärkte Verbindungsstück gewährt ein hohes Maß an Stabilität in der Verbindung zwischen Schubkasten und Laufschiene.



Robuste Aussteiferwinkel

Die nach innen versetzten Aussteiferwinkel der Profil-Gehrungsverbindung gewähren einen ausreichenden Materialauftrag des Spachtels, um zuverlässig Risse in diesem Bereich zu vermeiden.



Nahtloser Anschluss zu Türblatt

Mit der neu konstruierten, in der Laufschiene geführten Zunge kann das Türblatt bequem im Durchgang auch nachträglich in seiner Endposition eingestellt werden. Das erlaubt z.B. einen Kompletteinschub des Türblattes in den Kasten und damit einen optisch dichten Abschluss zwischen Spachtelkante und Türblatt.



Neu konstruierte Einschubprofile

Die extrudierten, mit geschlossenen Hohlkörpern versehenen Einschubprofile weisen ein hohes Maß an Drucksteifigkeit auf.



ECLISSE SYNTESIS® LINE

Ausführung TROCKENBAU




Türblattmontage im Detail



1



2

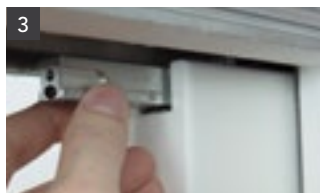

3



4


- 1 Zuerst wird der hintere Beschlag in den Laufwagen geschraubt.
- 2 Das Türblatt wird auf den hinteren Beschlag geschoben und mit den beiliegenden Schrauben fixiert. Das Türblatt wird mit einer leichten Drehung in die Wandtasche geschoben.
- 3 Im Anschluss wird der vordere Beschlag in die Beschlagshülse eingeschoben.
- 4 Die Beschlagsschraube wird mit einem Inbusschlüssel festgezogen.
- 5 Eine Abdeckplatte wird angebracht.

Türmontage trennt Gewerke

Das Türblatt kann auch nachträglich eingebaut werden, wodurch eine Trennung der Bauabläufe möglich ist.

ECLISSE SYNTESIS® LINE DF


TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärken 10 | 12,5 | 15 cm

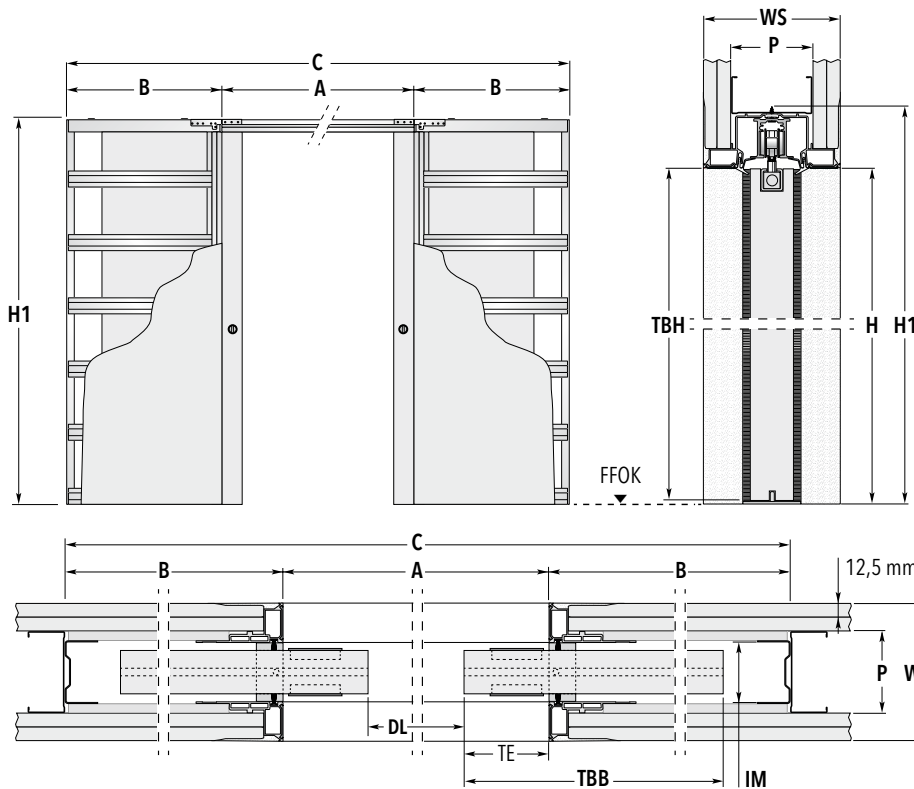

HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkzeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

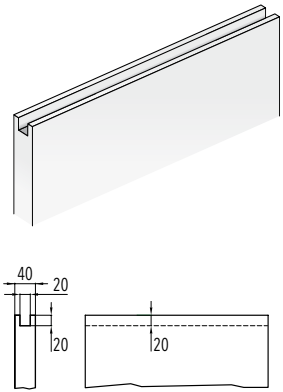

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte A × H	B	Außenmaß C × H1 - STL 200 / 210	Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
120 × 200 / 210	75	270 × 206 / 216	63,5	199,2 / 209,2
140 × 200 / 210	85	310 × 206 / 216	73,5	199,2 / 209,2
160 × 200 / 210	95	350 × 206 / 216	83,5	199,2 / 209,2
180 × 200 / 210	105	390 × 206 / 216	93,5	199,2 / 209,2
200 × 200 / 210	115	430 × 206 / 216	103,5	199,2 / 209,2
220 × 200 / 210	125	470 × 206 / 216	113,5	199,2 / 209,2
240 × 200 / 210	135	510 × 206 / 216	123,5	199,2 / 209,2
260 × 200 / 210	145	550 × 206 / 216	133,5	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holz Türblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 75 WS 10 cm	CW 75 WS 12,5 cm	CW 100 WS 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	1×	2×	2×
Innere Maulweite (IM)	54 mm	54 mm	54 mm
Profilstärke (P)	75 mm	75 mm	100 mm
Möglich bis maximal (A × H)	240 cm × 240 cm	260 cm × 270 cm	400 cm × 300 cm

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
- Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
- Die ECLISSE SYNTESIS® LINE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 2-flg. bis Stocklichtbreite (A) 400 × H 300 cm (nur Wandstärke 15 cm) lieferbar.

Für folgende Wandaufbauten ist das Modell ECLISSE SYNTESIS® LINE, Ausf. Trockenbau, lieferbar:

- Fertige Wand 10 cm: Profil 75, einfache Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 12,5 cm: Profil 75, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm
- Fertige Wand 15 cm: Profil 100, doppelte Belegung mit GK-Platte 12,5 mm

Hinweis:

Im Wandbereich kann mit der doppelten Lage GKB weitergearbeitet oder ein stärkeres Ständerwerk einfach belegt werden. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Komplettanschub ermöglicht wird.

Maßerklärungen

- A:** Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
- DL:** Fertige Durchgangslichte
- B:** Tiefe des Einschubes
- C:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
- H:** Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
- TBB:** Türblattbreite
- TBH:** Türblatthöhe
- TE:** Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
- WS:** Fertige Wandstärke
- P:** Profilstärke
- IM:** Innere Maulweite
- GKB:** Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- Synchronlauf für Doppelflügel
- ECLISSE BIAS® (ab STL 140 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 160 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfungssystem PTO